

CF 1

cool

Návod k použití



SV12.IN.00000.PN.000000-00-00.00.00.00
VERSION NO.01

Obsah

Obsah balení

Sestavení spotřebiče

Ovládací prvky

Připojení k aplikaci MyDyson™

přes Bluetooth®

Připojení k vaší chytré domácnosti


Čištění spotřebiče

Odstraňování ucpání


Dálkový ovladač

dyson



Obsah balení

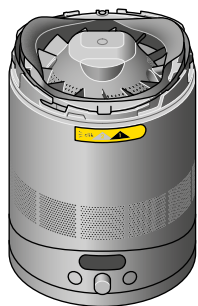


Základna ventilátoru

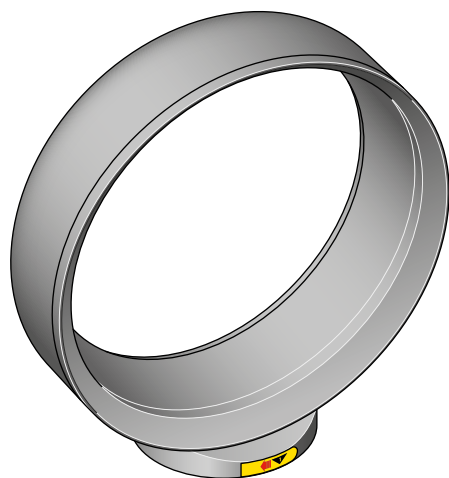


Ventilační prstenec

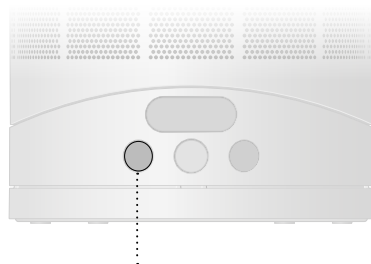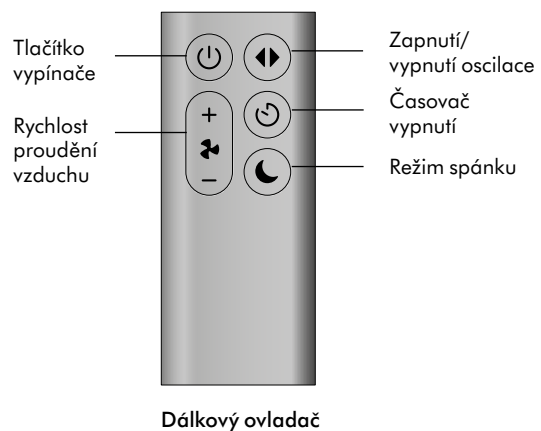

Tlačítko režimu spánku

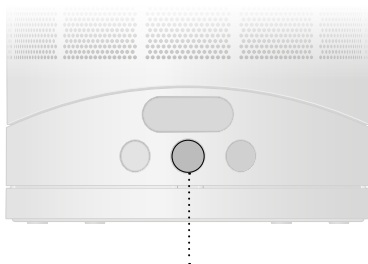

Tlačítko vypínače a volič rychlosti ventilátoru


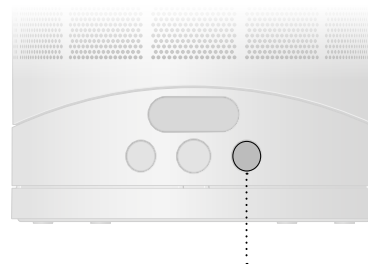


Tlačítko režimu oscilace

Sestavení spotřebiče


Krok 1

Umístěte ventilační prstenec na základnu a zarovnejte šipky.

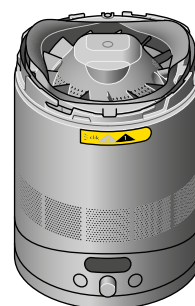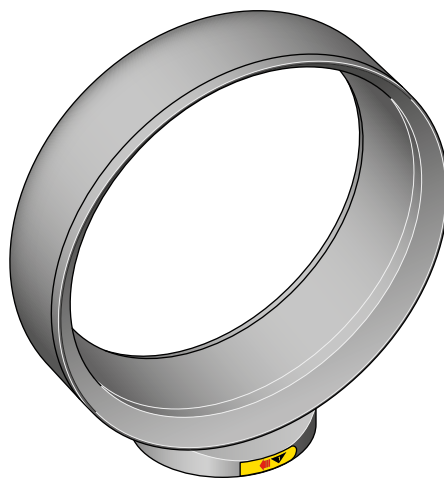

Krok 2

Po jejich zarovnání otočte ventilační prstenec ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil.

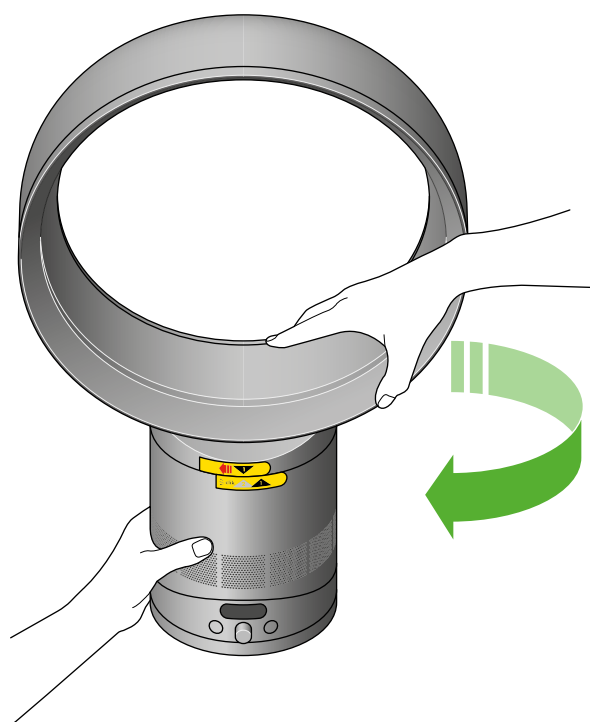

Ovládací prvky


Zapnutí/vypnutí

Stisknutím kombinovaného tlačítka vypínače a voliče rychlosti ventilátoru, umístěného uprostřed ovládacích prvků, přístroj zapnete nebo vypnete.




Ovládání rychlosti ventilátoru

Otočením kombinovaného tlačítka vypínače a voliče rychlosti ventilátoru doprava zvýšíte rychlost proudění vzduchu, otočením doleva ji snížíte.

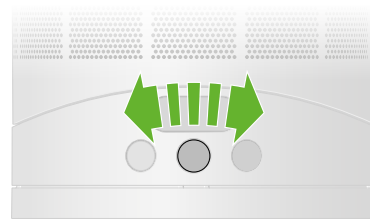


Režim spánku

Stisknutím tlačítka vlevo aktivujete režim spánku. Ventilátor bude foukat vzduch nižší rychlostí a LCD displej bude ztlumený.

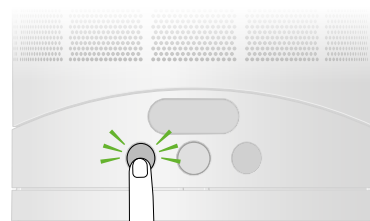


Oscilace

Stisknutím tlačítka vpravo můžete měnit úhly oscilace.
Vyberte si mezi 15°, 40° nebo 70° úhlem.

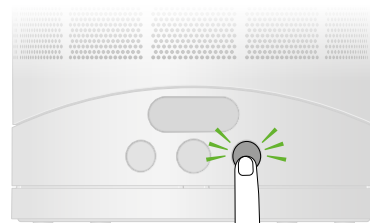

Ruční naklopení

Opatrně přidržte horní a dolní část základny.
Naklopte dopředu nebo dozadu do požadovaného úhlu proudění vzduchu.

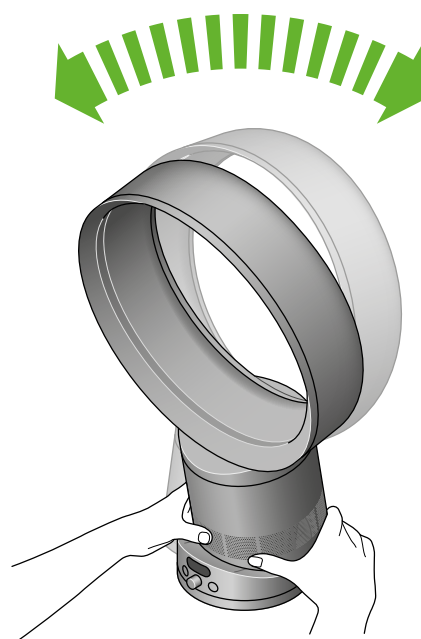

Připojení k aplikaci MyDyson™ přes Bluetooth®

Převezměte plnou kontrolu pomocí aplikace MyDyson™ a získáte přístup k nastavení a podpoře krok za krokem. Ovládejte, jak a kdy má ventilátor pracovat, a nechte se automaticky informovat o nejnovějších verzích softwaru.

Stáhněte si aplikaci MyDyson™ z App Store nebo Google Play.

Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce vytvořte nový účet.



Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Android a logo Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Robot Android je reprodukován nebo upravován z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a používán v souladu s podmínkami popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.



Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

Připojení k vaší chytré domácnosti

Použití se službou Amazon Alexa

Požádejte Alexa o povolení dovednosti Dyson, abyste mohli ovládat ventilátor Dyson. A nastavte rutinu, která zautomatizuje fungování přístroje s ostatními zařízeními ve vaší domácnosti.



Použití se službou Google Assistant

Ovládejte všechny připojené ventilátory pomocí Google nebo nastavte rutinu, která zautomatizuje fungování přístroje s ostatními zařízeními ve vaší domácnosti. Stačí říct „Hey Google“ a můžete začít.



Použití se službou Siri

Připojte své spotřebiče Dyson k Siri Shortcuts a budete je moci ovládat hlasem prostřednictvím svého zařízení Apple.




Amazon, Alexa, Amazon Echo a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti amazon, Inc. nebo jejich přidružených společností.

Čištění spotřebiče

Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.

K čištění použijte suchý nebo vlhký hadřík.

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky ani leštidla.

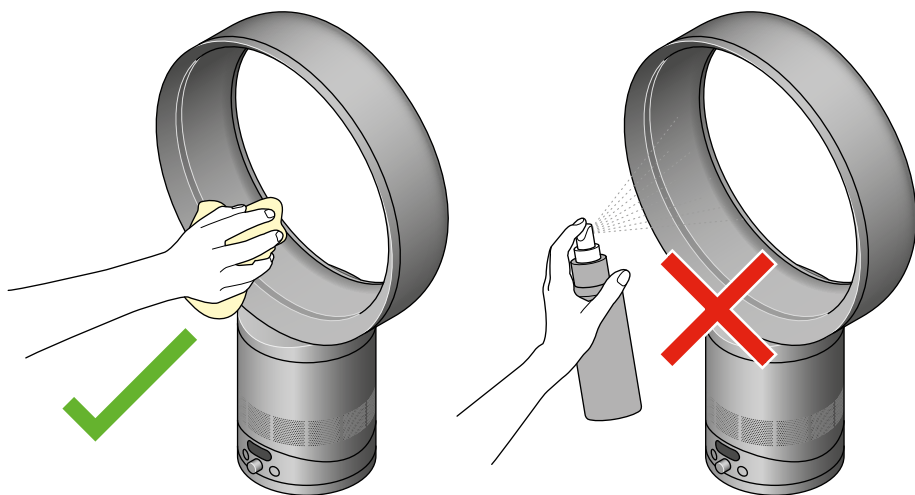


Odstraňování ucpání

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory pro přívod vzduchu.

Nečistoty odstraňte měkkým kartáčem.

Zkontrolujte, zda není ucpaný malý otvor uvnitř ventilačního prstence.

K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.

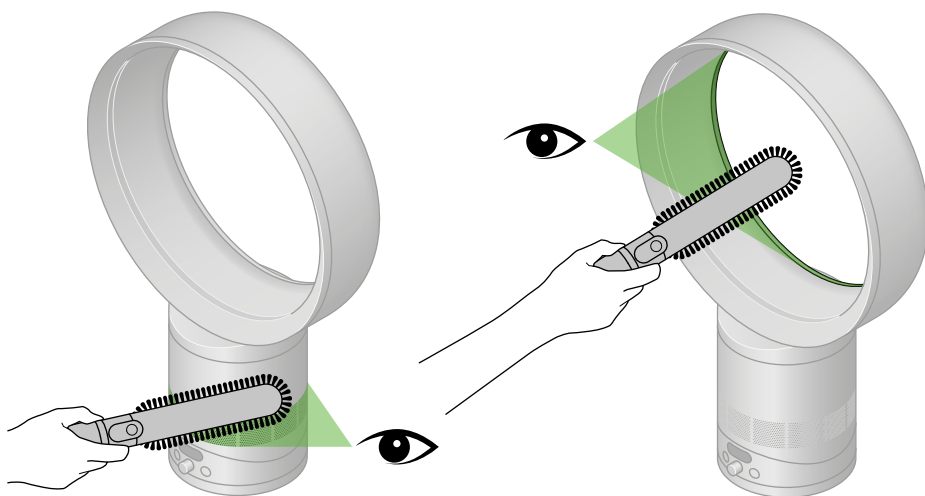


Dálkový ovladač

Pomocí dálkového ovládání můžete přístroj ovládat na dálku prostřednictvím infračerveného záření. Dálkový ovladač je zakřivený a magnetický, aby jej bylo možné pohodlně uložit na přístroj.

Tlačítko vypínače
Stisknutím tlačítka vypínače přístroj zapnete nebo vypnete.

Rychlost ventilátoru
Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru zvýšíte nebo snížíte rychlost proudění vzduchu.

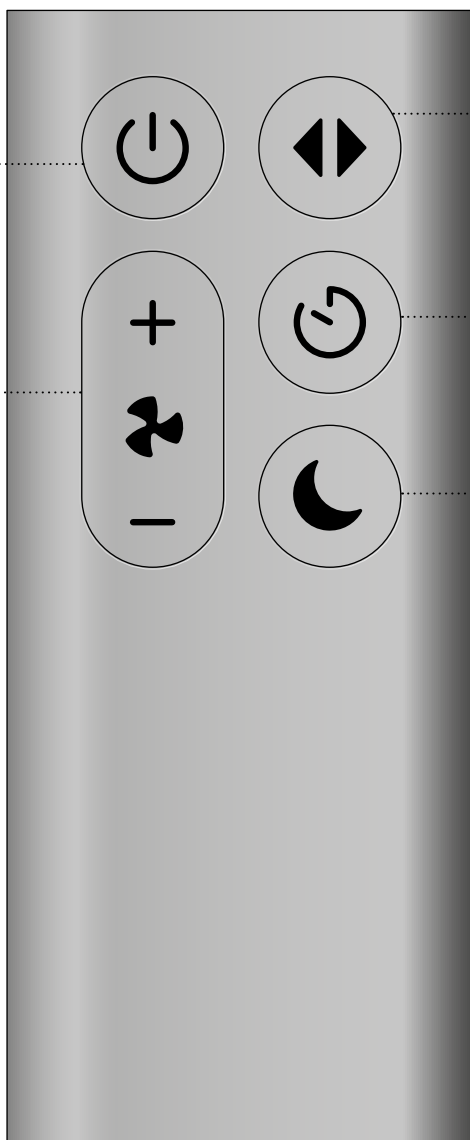

Oscilace
Stisknutím tlačítka Oscilace můžete nechat cirkulovat vzduch v místnosti a procházet úhly oscilace od 0° do 70°.

Časovač vypnutí
Stisknutím tlačítka časovače vypnutí procházejte možností časovače.

Režim spánku
V režimu spánku bude ventilátor foukat vzduch nižší rychlostí a LCD displej bude ztlumený.