


48,5*103,5 P MM 128克铜板纸 风琴折

Používateľská príručka

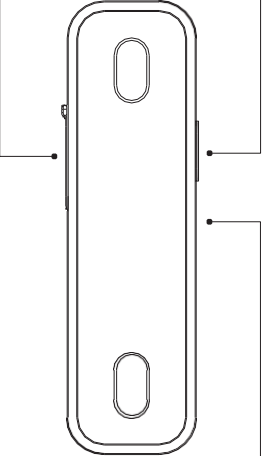

Vyhľadávanie bicyklov Nabíjací port Tlačidlo napájania  Svetelné indikátor	Nastavenie iPhoneu Kompatibilita Lokátor Find Bike je kompatibilný len so sériou iPhone 8 alebo novšou so systémom iOS 14.5 alebo novším. dvojfaktorové overovanie. 1. Zapnutie dvojfaktorového overovania pre Apple ID V iPhone: Na iPhone: Prejdite do Nastavení - vaše meno> Prihlásenie a zabezpečenie. Klepnite na Zapnúť dvojfaktorové overovanie. Potom klepnite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke. V počítači Mac: >Klepnite na svoje meno (alebo Apple ID). Klepnite na Heslo a zabezpečenie. Vedľa položky Dvojfaktorové overovanie klepnite na Zapnúť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 2. Zapnutie funkcie Nájsť iPhone A. Prejdite na Nastavenia. B. Ťuknite na svoje meno a potom ťuknite na položku Nájsť. C. Ťuknite na položku Nájsť iPhone a zapnite 3. Zapnutie funkcie Bluetooth 4. Pripojenie k stabilnej sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti 5. Zapnutie služieb určovania polohy Prejdite do Nastavenia> Súkromie a zabezpečenie> Služby určovania polohy> zapnite Služby určovania polohy.	Začnite Stlačte raz krátko tlačidlo napájania Find Bike a ozve sa pípnutie, ktoré signalizuje, že je zariadenie zapnuté. Vypnutie Ak chcete lokátor vypnúť, stlačte trikrát za sebou tlačidlo napájania (2 krátke stlačenia a posledné dlhé stlačenie); po dvoch "pípnutiach" sa lokátor "Find Bike" vypne. Ak sa "Find Bike" nespája do 10 minút, zaznie pípnutie a lokátor sa automaticky vypne. Ak chcete pokračovať, zapnite tlačidlo napájania a začnite znova. Obnovenie továrenských nastavení Ak chcete resetovať, stlačte tlačidlo napájania päťkrát za sebou (4 krátke stlačenia a posledné dlhé stlačenie); po pípnutí sa lokátor "Find Bike" vráti do továrenských nastavení. Spárovanie lokátora 1. Uistite sa, že je váš iPhone nastavený (pozri "Nastavenia iPhone" vyššie) a že je zapnutý vyhľadávač Find Bike. 2. Otvorte aplikáciu Nájsť. 3. Na karte Položky ťuknite na položku Pridať novú položku. 4. Ťuknite na položku Ostatné podporované položky (iPhone vyhľadá položku Nájsť bicykel). 5. Po rozpoznaní lokátora Find Bike ťuknite na položku Pripojiť. 6. Podľa pokynov na obrazovke ho pomenujte a zaregistrujte k svojmu Apple ID. 7. Uistite sa, že sa v položkách zobrazuje vyhľadávač Find Bike. Ak nie, vykonajte postup obnovenia továrenského nastavenia lokátora Find Bike (pozri časť "Začíname" > Obnovenie" vyššie) a potom sa znovu pripojte. * Počas párovania lokátora neopúšťajte aplikáciu Find Bike	Hľadanie bicykla lokátor bicyklov na mape 1. Otvorte aplikáciu Nájsť. 2. Ťuknite na kartu Položky. 3. V časti Objekty vyberte lokátor Nájsť bicykel. 4. Ťuknutím na položku Navigovať otvorte polohu svojho bicykla a získajte pokyny v aplikácii Mapy. Prehrávanie zvukového upozornenia 1. Otvorte aplikáciu Nájsť. 2. Ťuknite na kartu Položky. 3. V časti Položky vyberte položku Nájsť lokátor bicyklov a ťuknite na položku Prehrať zvuk. *Zvukové upozornenie sa prehrá len vtedy, ak je iPhone pripojený k sieti a lokátor Find Bike je v dosahu Bluetooth vášho iPhone (približne 50 m). Nastavenie zabudnutého upozornenia Ak sa lokátor Find Bike dlhší čas nenachádza v dosahu Bluetooth vášho iPhone, dostanete oznámenie, že sa lokátor stratil. Otvorte aplikáciu Nájsť. 1. Ťuknite na kartu Položky. 2. Vyberte vyhľadávač Nájsť bicykel v časti Objekty a prejdite nadol. 3. V časti Oznámenia ťuknite na položku Zabudnuté oznámenia a zapnite ju. Označenie lokátora Find Bike ako strateného 1. Otvorte aplikáciu Nájsť. 2. Ťuknite na kartu Položky. 3. V položkách vyberte položku Nájsť bicykel a prejdite nadol. 4. Uistite sa, že je zapnuté upozornenie Zabudnuté. 5. V časti Stratená položka zapnite túto možnosť. 6. Zadaťte svoje telefónne číslo/e-mailovú adresu, aby vás vyhľadávač mohol kontaktovať, a kliknite na tlačidlo Aktivovať.	Zmena názvu lokátora 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a ťuknite na kartu Položky. 2. V zozname Predmet vyberte predmet Vyhľadanie lokátora bicyklov 3. Prejdite nadol a ťuknite na položku Premenovať položku. 4. Vyberte názov zo zoznamu alebo vyberte položku Upraviť názov. 5. V časti Názov predmetu zadajte meno a/alebo vyberte emoji. 6. Ťuknite na položku Hотово. Odstránenie lokátora Odstránením lokátora Find Bike z vášho Apple ID ho bude môcť aktivovať a používať niekto iný. 1. Uistite sa, že je vyhľadávač Find Bike pripojený k iPhoneu". 2. Otvorte aplikáciu Nájsť. 3. Na karte Položky ťuknite na položku Nájsť lokátor bicyklov. 4. Ťuknite na položku Odstrániť položku, ťuknite na položku Odstrániť a potvrdte odstránenie. *Ak lokátor Find Bike nie je pripojený k Apple ID, keď ho odobierate, nebude už možné ho nájsť a pred vytvorením nového pripojenia bude potrebné vykonať obnovenie továrenského nastavenia (pozri časť "Začíname">Obnovenie továrenského nastavenia" vyššie). Upozornenie na nechcené sledovanie Ak sa lokátor Find Bike oddelí od vášho iPhone a zistí, že sa pohybuje s inou osobou so zariadením Apple, táto osoba dostane upozornenie na sledovanie. Bezpečnostné upozornenie 1. Lokátor nevystavujte teplotám pod -10 °C a nad 35 °C. 2. Lokátor nevystavujte otvorenému ohňu, neponárajte ho do vody ani ho nevystavujte dažďu, pretože by došlo k jeho poškodeniu. 3. Pred použitím vždy skontrolujte samotný lokátor a napájacie káble. Ak sú poškodené, zariadenie nepoužívajte. 4. Nepokúšajte sa lokátor rozoberať, upravovať alebo poškodiť ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k vážnemu poškodeniu a strate záruky. 5. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu korozívnych kvapalín alebo vysokej vlhkosti, pretože to spôsobí vážne poškodenie zariadenia a stratu záruky.	Nabíjanie lokátora Na nabíjanie používajte kábel USB-C. Počas nabíjania bude stavová kontrolka svieťiť na oranžovo. Po úplnom nabití sa stavová kontrolka rozsvieti na zeleno. Odporúčame, aby ste zariadenie Find Bike úplne nabili raz za 3 mesiace. Aplikácia Apple Find My poskytuje jednoduchý a bezpečný spôsob vyhľadávania kompatibilných osobných predmetov pomocou aplikácie Find na iPhone, iPade, Macu alebo aplikácie Find Items na hodinkách Apple Watch. Ak chcete na nájdanie tejto položky použiť aplikáciu Apple Find My, odporúčame použiť najnovšiu verziu systému iOS, iPadOS alebo macOS. Aplikácia Nájsť moje predmety na hodinkách Apple Watch vyžaduje najnovšiu verziu systému watchOS. Apple, Apple Find My, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA. V USA a ďalších krajinách sa používa na základe licencie.	Ďalšie špecifické informácie 1. Ako dlho vydrží batéria plne nabitá? Po aktivácii je potrebné lokátor plne nabiť a môže sa bežne používať približne 4 mesiace. Odporúča sa nabíjať každé 3 mesiace 2. Ako určíte zostávajúci výkon? Na displeji iPhone radu 8 alebo novšieho sa zobrazí zostávajúca úroveň nabitia batérie lokátora. 3. Ako dlho trvá úplné nabitie batérie? 1h 30min 4. Kontrolka nabíjania: Nabíjanie: oranžové svetlo Plné nabitie: zelené svetlo Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyhlásenie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz. Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové
---	---	--	--	---	---	---